


FICHE TECHNIQUE

SECUNORM SMARTCUT MDP N° 110700

Technique de sécurité

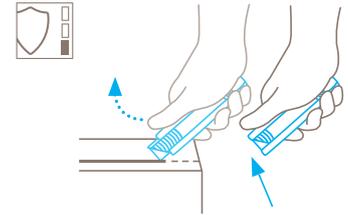

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Ôtez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



COUPEAU DE SÉCURITÉ JETABLE, TRÈS MANIABLE, AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME.

Référence 110700.02

Un outil de coupe vraiment « SMART ». Identifiable par les détecteurs de métaux.

Lorsque vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous comprenez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu'il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce qu'il peut être employé sans aucune restriction dans des industries particulièrement sensibles aux risques. Son manche est en plastique identifiable par les détecteurs de métaux et sa lame en acier inoxydable. Bon à savoir, non ?

Métal détectable

Le risque de perdre un outil de coupe ou un de ses composants n'est pas exclu. La perte n'est pourtant pas irrémédiable. Grâce au plastique métal détectable vous le retrouverez instantanément.

Couteau jetable, double avantage


Le SECUNORM SMARTCUT MDP est un couteau jetable. Vous ne risquez donc pas de vous blesser lors du changement de lame. En outre, la lame ne peut être perdue dans le processus de fabrication.

Curseur bilatéral

De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !

Parfaite maniabilité

Le produit n'est pas maniable qu'en apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à votre main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que votre pouce ne glisse pas.

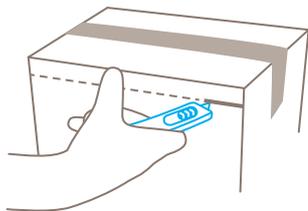

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Métal détectable	 Pas de changement de lame	 Grande résistance à l'abrasion
 Particulièrement ergonomique	 Débord de lame	 Profondeur de coupe	 Pour droitiers et gauchers
 Œillet de fixation	 Inoxydable		

Principales matières pouvant être coupées

 Carton : jusqu'à 2 cannelures	 Film étirable, thermo rétractable	 Adhésif	 Bandes de films et de papiers
 Fils, ficelles			

Lame montée

Épaisseur de la lame 0,63 mm

CHANGEMENT DE LAME

Remarque: la lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.

PRESTATIONS DE SERVICE



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 110700.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	110 x 12,5 x 25 mm	Dimensions du carton individuel	113 x 10 x 29 mm
Poids du couteau	23,5 g	Poids du carton individuel	26,8 g
Matière de base	Plastique métal détectable	Code EAN du carton individuel	4002632917936
Débord de lame	13,7 mm	Quantité par suremballage	20 couteaux
Profondeur de coupe	11,6 mm	Dimensions du suremballage	155 x 115 x 40 mm
		Poids du suremballage	575,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632969256
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	15.06.2012
Certificat	Certificat GS N° S 60077225

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le manipulation du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure. Maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de manière qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soit

pas mises en danger. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé ! Dès que la lame est usée, éliminez le couteau avec vos déchets courants.

3. Couteau non utilisé : Conservez le couteau en lieu sûr.

4. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP

N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

KIT DE CARTES EN ACRYLIQUE

N° 9900



Avec les cartes en acrylique, vous pouvez contrôler la sensibilité de vos détecteurs de métaux aux matières synthétiques identifiables. Chaque carte du MDP-KIT DE 5 CARTES EN ACRYLIQUE est pourvue d'une bille en plastique identifiable par les détecteurs de métaux dont le diamètre varie de 2,5 mm à 8 mm. La carte acrylique est ultrasolide et durable.

KIT DE CARTES SOUS SACHET

N° 9910



Vous disposez pour chaque MDP-KIT de 5 CARTES SOUS SACHET, chacune contenant une bille en plastique identifiable par les détecteurs de métaux dont le diamètre varie de 2,5 mm à 8 mm. Contrairement au KIT DE 5 CARTES EN ACRYLIQUE, les billes sont scellées dans des sachets de polyéthylène.

FABRICANT

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com